

Verlegung der Erdung (für KES-Schächte)


NZ_B_043

Massstab :	Schema	Datum :	Jan. 2016
Bearbeitet :	GC	Gesehen :	CR

Erdungsseil und Universal-Kontaktklappen sind von den LKW zu beziehen!

Grundriss

Die Seilende in der Kante Bodenplatte/Wand im Bereich der Muffenfelder ca. 30cm in den Schacht führen. Die Muffenfelder werden in Absprache mit dem Bauleiter LKW-KOM bestimmt.


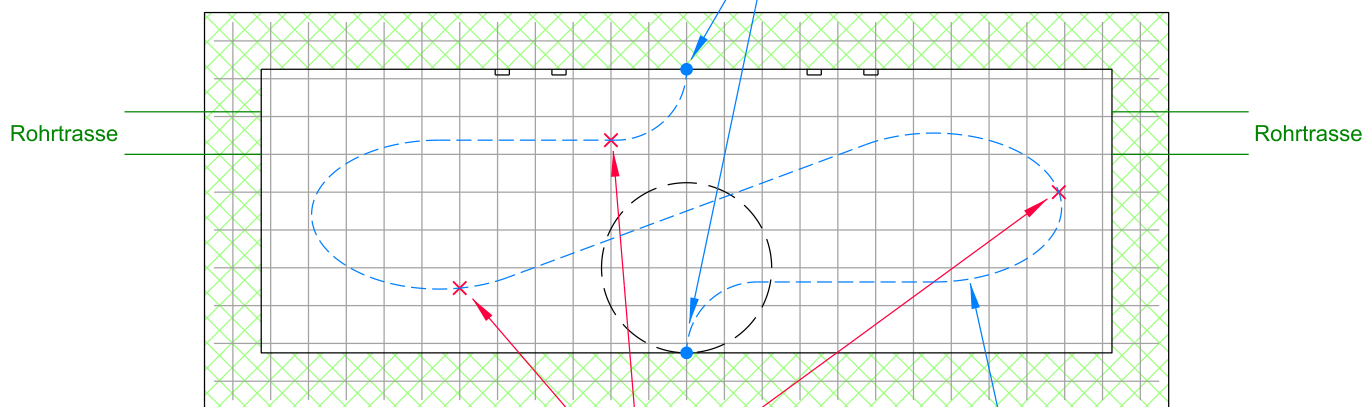


Erdungsseil mit 3 Universal-Kontaktklappen mit der Bewehrung verbinden.

Erdungsseil (10m) in Schlaufen auf die untere Bewehrung legen!

Längsschnitt

Querschnitt

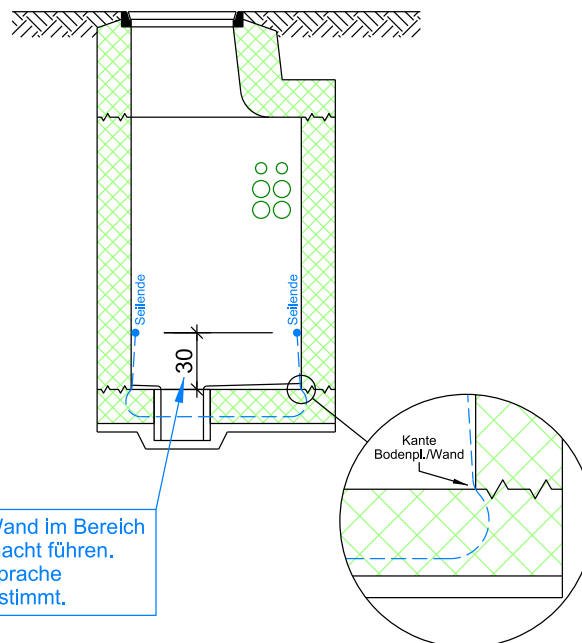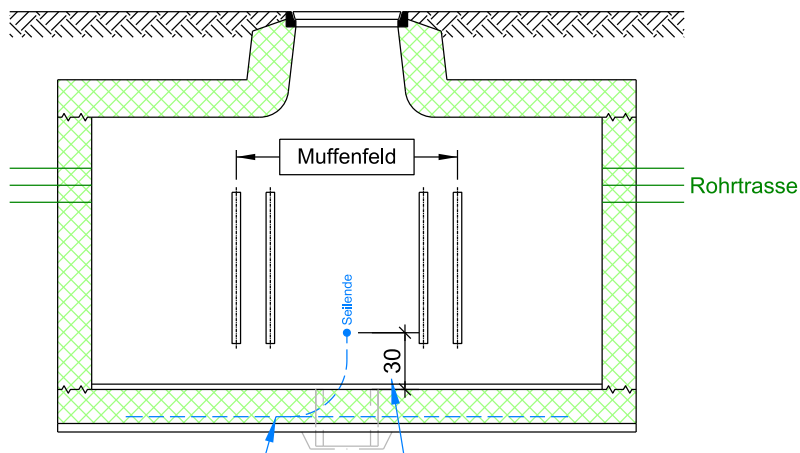

Erdungsseil (10m) in Schlaufen auf die untere Bewehrung legen!

Die Seilende in der Kante Bodenplatte/Wand im Bereich der Muffenfelder ca. 30cm in den Schacht führen. Die Muffenfelder werden in Absprache mit dem Bauleiter LKW-KOM bestimmt.